



ZANOTTI Spa
Via M.L. King, 30
46020 - Pegognaga (MN) - ITALY
Tel. +39 0376 5551
Fax +39 0376 536554
info@zanotti.com

Cartes technique de la machine

Version 1.35

Modèle:

MSB140T02F

Catégorie:

Uniblock SB

Données techniques

Caractéristiques	U.M.	Valeur
Température de travail	°C	+10 ÷ -5
Démarrage		Direct
Tension	Volt-Ph-Hz	400/3N~/50
Absorp. Nominale	kW*	2,50
Absorp. Nominale	Amp*	5,80
Courant de démarrage	Amp	29,0
Courant maxi	Amp	9,7
Réfrigérant		R404A
Dégivrez		Gaz chaud
Masse	Kg	110

Compresseur

Type		Hermétique
Puissance nominale	kW	1,9

Condensateur

Débit d'air	m³/h	3100
-------------	------	------

Evaporateur

Débit d'air	m³/h	2300
Projection d'air	m**	10

Catégorie PED		0
---------------	--	---



Liste de puissance

Tc °C	Ta °C	P watt	P Kcal/h	V100 m³	V80 m³	V60 m³
10	20	7087	6095	95	86	79
	25	6754	5808	90	82	75
	30	6305	5422	82	75	68
	35	5784	4974	74	67	61
5	20	6229	5357	81	74	67
	25	5776	4967	74	67	61
	30	5382	4629	67	61	56
	35	5005	4304	61	56	51
0	20	5316	4572	66	60	55
	25	4911	4223	60	55	50
	30	4573	3933	54	49	45
	35	4252	3657	49	45	41
-5	20	4567	3928	54	49	45
	25	4131	3553	47	43	39
	30	3793	3262	42	38	35
	35	3505	3014	37	34	31
	40	3224	2773	33	30	27

* En marche: 0 ÷ +30°C


** Utilisation à titre indicatif. La projection d'air depend de nombreuses facteurs: hauteur de la chambre, type de stockage, positionnement de l'évaporateur etc

Tc: Température de la chambre froide . - Ta : Température externe


P: Capacité réfrigérante - V : Volume de la chambre froide suggere

Dimensioni - Dimensions - Dimensions
Abmessungen - Dimensiones

SB140

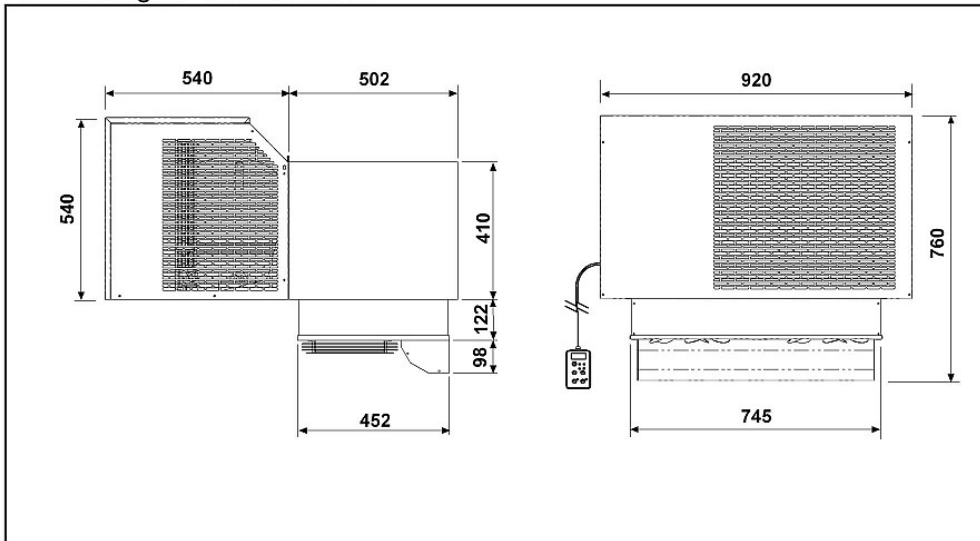


Schema di montaggio - Mounting scheme - Schema de montage
Montageschema - Esquema de montaje

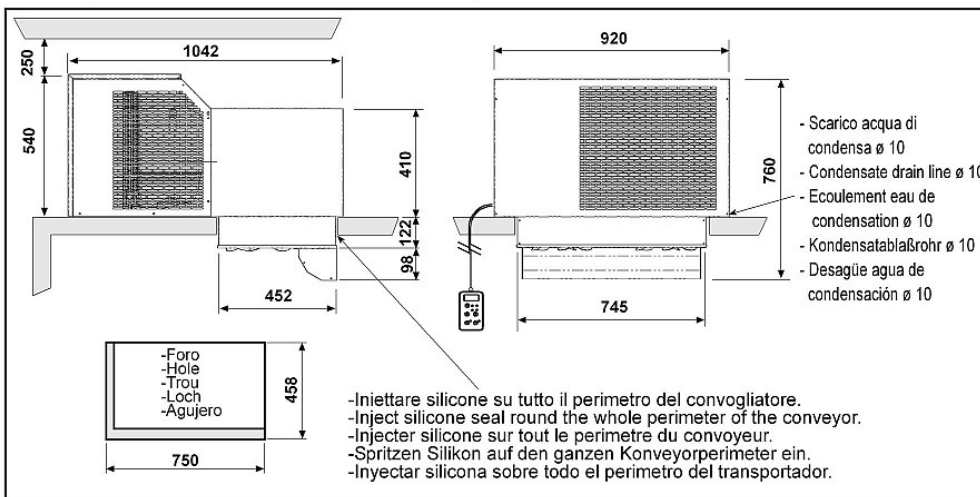

- * Raccomandazioni in sede di installazione e per il controllo fornite sul manuale di installazione
- * To be advised at time of order for factory installation and operating instructions
- * Recommendations au moments d'installations et pour le contrôle fournis sur le manuel d'installation
- * Empfehlungen für die Installationsphase und zur Kontrolle, die im Handbuch zur Installation enthalten sind
- * Por cuanto respecta a recomendaciones de instalación y control ver manual de instalación

Massa e misure imballi - Packing mass and dimensions - Masse et dimensions emballages
Verpackungsmasse und-abmessungen - Masa y medidas del embalaje

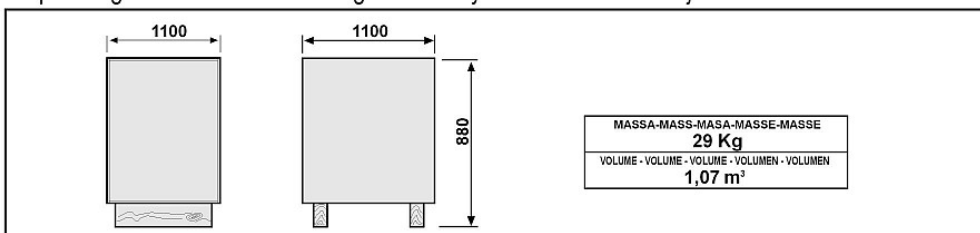

ZANOTTI S.p.A.